



FAN MÜHENDİSLİĞİ

KULLANMA KILAVUZU

RADYAL
YATAY ATIŞLI
ÇATI TİPİ FAN

AIR-RF SERİSİ



İÇİNDEKİLER

ŞEKİLLER LİSTESİ	3
TABLolar LİSTESİ.....	3
FİRMA BİLGİLERİ.....	4
GARANTİ ve SERVİS	5
GARANTİ ŞARTLARI	6
ÖZEL GARANTİ ŞARTLARI	8
KULLANICININ SORUMLULUKLARI VE GARANTİ	9
ÜRÜN BİLGİSİ.....	10
ÜRÜN TANIMI.....	10
AİRONN AIR-RF SERİSİ FAN ETİKETİ.....	11
KULLANIM ALANI	12
AMBALAJ İÇERİĞİ	12
MAKİNE HAKKINDA GENEL NOTLAR	13
KISALTMALAR.....	14
GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI.....	17
MAKİNE ÜZERİNDEKİ UYARICI ETİKETLER	17
TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA.....	18
KURULUM VE YERLEŞTİRME SIRASINDA	20
OPERASYON SIRASINDA.....	21
BAKIM SIRASINDA	22
HURDAYA AYIRMA SIRASINDA.....	24
ÜRÜNÜN DEPOLANMASI	25
MONTAJ TALİMATLARI.....	27

ELEKTRİK BAĞLANTI TALİMATLARI.....	29
ELEKTRİK BAĞLANTI ŞEMASI	31
MONOFAZE MOTOR BAĞLANTISI	31
TRİFAZE MOTOR BAĞLANTISI.....	32
ÜRÜNÜN KULLANIMI	33
1-MANUEL KULLANIM.....	33
2-OTOMASYON İLE KULLANIM.....	33
BAKIM BİLGİSİ	34
PERİYODİK BAKIMLARININ YAPILMASI.....	34
MUHTEMEL ARIZALAR VE GİDERİLMESİ	36
GARANTİ BELGESİ.....	37

ŞEKİLLER LİSTESİ

NO	ŞEKİL	AÇIKLAMA	SAYFA NO
1	Şekil – 1	Radyal Yatay Atışlı Çatı Tipi Fan	10
2	Şekil – 2	Radyal Yatay Atışlı Çatı Tipi Fan Etiket Örneği	11
3	Şekil – 3	Radyal Yatay Atışlı Çatı Tipi Fan Genel Boyutlar	15
4	Şekil – 4	Makine üzerindeki uyarıcı etiketler	17
5	Şekil – 5	Radyal Yatay Atışlı Çatı Tipi Fan Bağlantı Şekli-1	28
6	Şekil – 6	Radyal Yatay Atışlı Çatı Tipi Fan Bağlantı Şekli-2	28
7	Şekil – 7	Monofaze Motor Bağlantısı	31
8	Şekil – 8	Trifaze Motor Bağlantısı	32

TABLolar LİSTESİ

NO	TABLO	AÇIKLAMA	SAYFA NO
1	Tablo – 1	Radyal Yatay Atışlı Çatı Tipi Fan Teknik Özellikler	16
2	Tablo – 2	Muhtemel Arızalar Ve Giderilmesi	36

FİRMA BİLGİLERİ

AIRONN HAVALANDIRMA VE KLİMA SİSTEMLERİ SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ
MERKEZ OFİS : TATLISU MAH. ŞENOL GÜNEŞ BULVARI MİRA TOWER
KAT: 3 D: 16 ŞERİFALİ/ATAŞEHİR/İSTANBUL
FABRİKA : KARATEPE MAH. CUMHURİYET CAD. MERA SOK. NO:13
KARTEPE/KOCAELİ
TEL / FAKS : +90 216 594 5696 / +90 216 594 5717
WEB : www.aironn.com.tr
MAİL : info@aironn.com.tr / fabrika@aironn.com.tr



GARANTİ ve SERVİS

Aşağıda belirtilen önerilere uymanızı rica ederiz;

1. Ürününüzü satın aldığınızda Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza onaylatmayı unutmayınız.
2. Ürününüzü kullanırken kullanma kılavuzundaki talimatları uygulayınız. AIRONN Havalandırma tarafından verilen bu garanti, ürünün kullanma kılavuzunda belirtilen talimatlar dışında kullanılmasından meydana gelecek arızaların giderilmesini kapsamaz. Ayrıca aşağıda belirtilen durumlar da garanti kapsamı dışında tutulmaktadır:
 1. Ürünün müşteriye iletilmesinden sonraki taşıma, yükleme ve boşaltma sırasında meydana gelen hasar ve arızalar,
 2. Yangın, deprem, yıldırım düşmesi vb. gibi doğal afetlerle oluşacak hasar ve arızalar,
 3. Hatalı elektrik tesisatı, gerilim düşüklüğü veya fazlalığı, ürünün etiketinde bulunan gerilimden, farklı bir gerilimde kullanılması durumunda oluşacak hasar ve arızalar,
 4. Kullanıcı hatalarından oluşacak hasar ve arızalar.
3. Yukarıda belirtilmiş olan hasar ve arızaların giderilmesi, hasarın ve arızanın boyutuna göre bir ücret belirlenerek yapılır. Ürünün nakliyesi ve kullanılacağı yere yapılacak olan montajı, ürün fiyatından hariç tutulur.
4. Bu garanti belgesinin onaylanarak müşteriye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin ürünü satın aldığı satıcı, bayi, acente ya da temsilcilerin üzerindedir.
5. Ürünün garanti süresinde yaşanacak herhangi bir anlaşmazlık durumunda fatura tarihi esas alınacağı için, kullanıcı ürünün Garanti Belgesi ile birlikte faturasını veya okunaklı bir fotokopisini muhafaza etmelidir.
6. Ürünün Garanti Belgesi üzerinde değişiklik yapılması, ürünün üzerinde bulunan orijinal seri numarasının kaldırılması veya değiştirilmesi halinde ürünün Garanti Belgesi geçersizdir.

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi, ürünün teslim tarihini takiben 24 aydır.
- Ürünün üzerinde bulunan bütün parçalar AIRONN Havalandırma güvencesi altında garanti kapsamındadır.
- Ürünün olası bir arıza durumunda tamiri 20 iş gününü geçemez ve tamir süresi garanti süresine eklenir. Tamir süresi, kullanıcının üründe meydana gelen arızayı servis istasyonuna, servis istasyonu yoksa ürünün satıcısı, bayisi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinden herhangi birine bildirmesi ile başlar. Arıza bildirimi, tüketici tarafından telefon, e-posta, fax, iadeli taahhütlü mektup vb. yollarla yapılabilir. Ancak, olası bir uyuşmazlık durumunda ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Ürünün arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi durumunda üretici veya ithalatçı firma, ürünün tamiri tamamlanincaya kadar, benzer özelliklerdeki başka bir ürünün tüketicinin kullanımına sunması gerekmektedir.
- Ürünün garanti süresi içinde malzeme, işçilik ve montaj hatalarından kaynaklanan bir arızaya uğraması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça ücreti ya da başka herhangi bir bedel talep etmeden tamiri yapılacaktır.
- Ürünün kullanma kılavuzunda belirtilen talimatlar dışında kullanılmasından meydana gelecek arızaların giderilmesi garanti kapsamı dışındadır.
- Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek herhangi bir sorun için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
- Tüketiciler, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabilirler.
- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen ürünün;
 - Tüketicie teslim edildiği andan itibaren, belirlenmiş garanti süresi dahilinde olmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az 4 (dört) defa ya da üretici veya ithalatçı tarafından belirlenmiş garanti

süresi dahilinde 6 (altı) defa arızalanması durumunda ve bu arızaların sebep olduğu maldan yararlanamama durumunda,

- Tamiri için belirtilmiş azami sürenin aşılması halinde,
- Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun bulunmaması durumunda sırasıyla satıcısı, bayisi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya üreticisinden herhangi birinin düzenleyeceği rapor ile oluşan arızanın tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi halinde,

Tüketici ürünün ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında satış bedeli üzerinden iskonto talebi yapabilir.

- Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
 - I. Satılan ürünü geri vereceğini bildirerek sözleşmeden dönme,
 - II. Satılan ürünü alıkoyup, ayıp oranında satış bedeli üzerinden iskonto isteme,
 - III. Ürünün ayıbının aşırı bir masraf gerektirmediği durumlarda, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılan ürünün ücretsiz onarılmasını talep etme,
 - IV. İmkan dahilinde, satılan ürünün ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini talep etme,Seçimlik haklarından yalnızca birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

ÖZEL GARANTİ ŞARTLARI

1. Müşteriye ait nakliye, montaj sırasında ortaya çıkabilecek hasardan firmamız sorumlu değildir.
2. Garanti süresi içinde meydana gelebilecek arızalar yalnızca firmamız servis elemanlarınca veya tarafımızdan gerekli eğitimi almış ve yetkilendirilmiş servis elemanlarınca giderilir. Yazılı mutabakatımız olmadan başka şahısların makineye müdahalesi halinde garanti hükümsüzdür.
3. Firmamızca verilen garanti, makinanın bu kullanım kılavuzu kapsamında anlatıldığı şekilde kullanılması durumunda geçerli olup aksi durumlarda garanti hükümsüzdür.
4. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, makine üzerinde orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde bu garanti hükmünden düşer.
5. Verilen garanti bu belgede kullanma kılavuzunda ve katalogta yazılı müşteriye düşen vecibe ve sorumluluklarının eksiksiz yerine getirilmesi halinde geçerlidir.

KULLANICININ SORUMLULUKLARI VE GARANTİ

AIRONN bu kullanım kitapçığına dahil olanlar haricinde aşağıda belirtilenlerden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

- Kanunlar ve normların izin vermediği şekilde her türlü kullanımlardan
- Makinenin kullanılacağı alanın ve yapının uygunsuz ve elverişsiz olması
- Kitapçıkta belirtilen konulara uyulmaması veya yanlış kullanılması
- Belirtilen elektrik tesisatına uygun olmayan elektrik kullanılması
- Yetkili kişiler tarafından yapılmayan her türlü modifikasyon
- Performansının dışında makinenin kullanılması
- Gerekli bakımların yapılmaması
- Eğitimli personel harici makinenin kullanılması
- Orijinal olmayan ve üreticinin onaylamadığı yedek parçaların kullanılması



MAKİNE ÜZERİNDE HERHANGİ BİR TADİLATIN YAPILMASI YASAKTIR !!!

ÜRÜN BİLGİSİ

ÜRÜN TANIMI

Aironn AIR-RF serisi fanları maks. 55 °C de çalışmaya uygundur. İhtiyacınıza uygun ürün seçimleri yapabilmemiz için 8 farklı model sunulmaktadır. Geriye eğik seyrek kanatlı çarkı sayesinde yüksek performansa sahiptir. Kolay takılıp çıkarılabilir çatı dizaynı sayesinde motora kolay ulaşım sağlamaktadır.



Şekil – 1: Radyal Yatay Atışlı Çatı Tipi Fan

Fan Gövdesi

Fan gövdesi yüksek kaliteye sahip galvaniz çelikten imal edilmektedir. İsteğe bağlı olarak Ekeltrostatik toz boyalı olarak üretilebilmektedir.

Kanat

AIR-RF serisinde kullanılan geriye eğik seyrek kanatlı çarklar galvaniz çelikten imal edilmektedir. Çarklar ISO 1940/1-2003 e göre statik ve dinamik olarak balanslanmaktadır.

Motor

B-F izolasyon sınıfına motor hava akımının içerisinde yer almaktadır. Yüksek ısıya karşı mikro termostatlı koruma opsiyonel olarak sunulmaktadır.



Elektrik

Plastik malzemeden imal IP 55 elektrik bağlantı kutusu standart olarak sunulmaktadır.

Aksesuar

Hız Anahtarı, Damper

AİRONN AIR-RF SERİSİ FAN ETİKETİ

	AIRONN HAVALANDIRMA VE KLİMA SİST.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.		
	Karatepe Mah.Cumhuriyet Cad.Mera Sok. No:13 Kartepe/KOCAELİ Tel:0 216 594 56 96 Fax:0 216 594 57 17 www.aironn.com.tr - info@aironn.com.tr		
SİPARİŞ NO ORDER NO		HAVA DEBİSİ (m3/h) AIR VOLUME (m3/h)	
CİHAZ KODU ITEM CODE	A I R - R F	İTKİ GÜCÜ - (N) THRUST - (N)	
CİHAZ MODELİ MODEL NO	RADYAL YATAY ATIŞLI ÇATI TİPİ FAN	MOTOR kW DEVİR/SPEED rpm NOMİNAL AKIM (A) RATED CURRENT (A)	
*** TEST EDİLMİŞTİR Made in Turkey			

Şekil – 2: Radyal Yatay Atışlı Çatı Tipi Fan Etiket Örneği

KULLANIM ALANI

AIR-RF Serisi fanlar, ısıtma sisteminin çalıştığı sanayi tesis, çok daireli konut, hastane, ofis binaları, restoran, havuz v.b alanlarda kirli havayı egzoz için kullanılır.



MAKİNEİN KULLANIM AMACI, BU KILAVUZDA NET BİR ŞEKİLDE BELİRTİLMİŞTİR. MAKİNEİN, BU AMAÇLAR DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR !!!

Makinenin, kullanım amacı dışında kullanılmasından doğabilecek her türlü zarar, AIRONN'un sorumluluğu dışındadır.

Makinenin kullanım kapasitesi etiketinde yer alan kanal boyutlarıyla sınırlıdır. Makinenin, belirtilen kapasite üzerinde kullanılmasından doğabilecek her türlü zarardan AIRONN sorumlu tutulamaz.

Makine, açık hava şartlarında (yağmur, kar, rüzgâr vb.) çalışmaya uygun değildir. Makinenin açık alanda kullanılmasından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.

AIR-RF Serisi fanlar, sadece kirli havayı egzoz etme için tasarlanmıştır. Makine ile işlevinden farklı işlemler yapılması halinde oluşabilecek olumsuz durumlar için AIRONN sorumluluk kabul etmemektedir.

AMBALAJ İÇERİĞİ

- 1 Adet AIR-RF Serisi Fan
- 1 Adet Kullanma Kılavuzu

MAKİNE HAKKINDA GENEL NOTLAR

Makine üzerinde yetkili personel harici yapılacak tüm modifikasyon çalışmaları yasaktır. Üretici, izni olmaksızın herhangi bir yanlış kullanıma izin vermez.

Kullanım kitapçığında belirtilen talimatlara uyulmadığı takdirde oluşacak hiçbir tehlike hasar veya herhangi bir durum AIRONN HAVALANDIRMA VE KLİMA SİSTEMLERİ Ltd.' yi bağlayıcı bir sebep oluşturamaz. İşveren CE normlarına uygun her türlü eğitim ve bilgilendirmeyi kullanıcı personeline vermek zorundadır. Bu yüzden makineyi kullanmadan önce bu kullanım kitapçığının kullanıcı tarafından okunması ve anlaşılması zorunludur.



MAKİNE YANLIZCA YETKİLİ OPERATÖR TARAFINDAN KULLANILABİLİR!

Makine, BAKIM BİLGİSİ kısmında belirtilen talimatlara uyulduğu takdirde her zaman gerekli güvenlik tedbirlerine uyumludur. Bu talimatlar makineyi kullanan personelin oluşabilecek herhangi bir güvenlik riskine önlem olarak verilmiştir. **Makinenin tam kapasiteli ve verimli çalışması tamamıyla bu kitapçıkta belirtilen talimatlara uyulduğu takdirde sağlanır.** Bu kitapçık makinenin kullanımda olduğu sürece kolay ulaşabilir bir yerde saklanmalı ve üretici tarafından yapılan her türlü değişiklikler ve uyarılar kitapçık üzerinde belirtilmelidir. Makinenin bir başka kullanıcıya satılması halinde ilgili kitapçık teslim edilmelidir.

Üretici bu kitapçığın herhangi bir nedenle çoğaltılmasına ve kopyalanmasına izin vermez ve her hakkı saklıdır. Kitapçıkta her türlü resim ve çizim rehber niteliğindedir. Üretici bunları kaldırma, silme ve değiştirme hakkına sahiptir.

Makine müşteriye üzerinde makine ile tanımlama bilgilerinin olduğu ve makine üzerine çakılan bir etiketle teslim edilir.

KISALTMALAR

AIR - XX XXX


Çalışan çarkın çapı (mm):

225, 250, 280, 355, 400, 450, 500, 560

Vantilatör türü:

RF – Radyal çatı fanı

GENEL BOYUTLAR VE TEKNİK ÖZELLİKLER

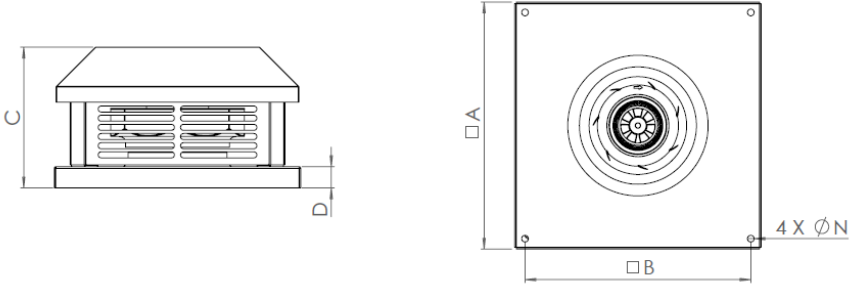

	A	B	C	D	Ø N
AIR-RF 225	325	295	225	35	7
AIR-RF 250	400	370	230	35	7
AIR-RF 280	430	400	260	35	7
AIR-RF 355	555	525	335	35	7
AIR-RF 400	600	570	380	35	7
AIR-RF 450	650	620	430	35	9
AIR-RF 500	750	720	480	35	9
AIR-RF 560	810	780	540	35	9

Şekil – 3: Radyal Yatay Atışlı Çatı Tipi Fan Genel Boyutlar

Tip	Voltaj	Frekans	Motor Gücü	Akım	Motor Devri	Kondansatör	Ses Seviyesi	Ağırlık
	V	Hz	W	A	rpm	µF	dBa	kg
AIR-RF 225	230	50	150	0,7	2600	4	57	9,6
AIR-RF 250	230	50	200	0,9	2600	6	58	12,4
AIR-RF 280	230	50	250	1,1	2500	8	60	13,2
AIR-RF 355	220	50	210	1	1400	8	60	22,9
AIR-RF 400	220	50	500	1,8	1380	12	66	34
AIR-RF 450	220	50	500	2,2	1300	12	66	40
AIR-RF 500	380	50	360	1,27	920	-	62	47
AIR-RF 560	230/400	50	2200	6.5/3.7	1250	-	79	65

Tablo – 1: Radyal Yatay Atışlı Çatı Tipi Fan Teknik Özellikler

GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI

****Bu bölümde, makinenin nakliyesi, kurulumu, kullanılması, bakım işlemlerinin yapılması ve hurdaya ayrılması aşamalarında uyulması gereken güvenlik talimatları verilmiştir.**


MAKİNE ÜZERİNDEKİ UYARICI ETİKETLER



Elektrik Var



Dikkat

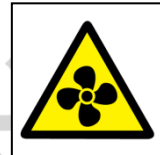

Dönen Makine
Uyarısı



El Sıkışma
Tehlikesi



Topraklama



Yük Altında
Durma

Şekil – 4: Makine üzerindeki uyarıcı etiketler

**** Bu resim ve etiketler fikir verme amaçlıdır. Teslim edilen makinenin üzerindeki etiketlerle birebir uyuşmayabilir.**

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA

Ürününüzün taşıma anında herhangi bir hasara uğramaması için;

- Ürün paketlenirken, normal taşıma şartlarına uygun olmasına dikkat edilmiştir. Olası bir hasara ve zedelenmeye mahal vermemek için her zaman orijinal paketinde taşınmalıdır.
- Kaldırma ve yükleme işlemi yalnızca yetkili ve işinde uzman personel tarafından yapılmalıdır.
- Yağmurda ya da ıslak ortamlarda bekletilmemelidir.
- Ürünler, olası bir devrilme veya düşme durumu yaşanmaması için, taşınacağı araç içinde tamamen hareketsiz kalacak şekilde yerleştirilmelidirler.
- Ürün montajı yapılacağı yere ulaşıncaya kadar herhangi bir titreşime, toza, aşındırıcı veya kimyasal maddelere maruz kalmayacak şekilde kendi paketinde muhafaza edilmelidir. Size ulaştığında orijinal paketinde olmayan veya açıldığını tespit ettiğiniz ürünleri kabul etmeyiniz.
- Ağırlığı fazla olan ürünlerin taşınması sırasında ürünün ve taşıyan kişilerin zarar görmemesi için uygun kaldırma araçları kullanılmalıdır.
- Tedbirsiz, hızlı kaldırma ve indirme durumlarının meydana getireceği hasarları önlemek üzere gerekli görülen bütün tedbirleri alınmalıdır.

Ürün ambalajından çıkarıldıktan sonra;

- Elinize ulaşan ürünün doğruluğunu kontrol ediniz.
- Nakliye sırasında ürünün hasar alıp almadığını kontrol edilmelidir. Eğer eksik veya hasar almış parça/parçalar varsa, derhal sözlü ve yazılı olarak nakliyeciyeye ve firmamıza bilgi verilmelidir.
- Ürün elektrik kablolarından veya bağlantı kutusundan tutarak kaldırılmamalıdır. Taşıma sırasında kanatlara zarar verecek durumlardan kaçınılmalıdır.
- Nakliye işlemi sırasında personel, baret, eldiven ve çelik burunlu ayakkabı giymelidir.

Taşıma ve nakliye sırasında aşağıdaki talimatlara uyunuz;

1. Ürünü nakliye aracına koymadan önce, ambalajının doğru ve sağlam bir şekilde yapıldığına emin olunmalıdır.
2. Ürün kaldırılmadan önce teknik özellik tablosunda yer alan ağırlıklara göre kaldırma seçilmelidir. Ağırlığı fazla olan ürünler forklift vb. araçlar ile paletten kaldırılmalıdır.
3. Herhangi bir iş kazasına neden olmayacak şekilde yükün, doğru dengede olduğundan ve kayarak düşmeyeceğinden emin olunmalıdır.
4. Tüm güvenlik şartları sağlandıktan sonra kaldırma işlemine başlanmalıdır.
5. Ürün nakliye aracına sabitleyerek taşınmalıdır.
6. Ürünün araçtan indirilmesi işlemi, yükleme işlemi için belirtilen hassasiyette yapılmalıdır.



ÜRÜNÜN ÜZERİNE HERHANGİ BİR MALZEME, ALET YA DA YÜK KONULMASI YASAKTIR !

**** Ürünün nakliyesi sırasında doğabilecek her türlü olumsuz durumdan, AIRONN sorumlu tutulamaz.**

KURULUM VE YERLEŐTİRME SIRASINDA

Kurulum ve yerleőtirme sırasında aŐağıdaki güvenlik talimatlarına uyunuz;

- Makine, iŐletme ierisinde kullanılacağı yere uygun aralarla ve güvenli bir Őekilde taŐınmalıdır.
- Makine zemine yavaŐa ve dođru pozisyonunda indirilmelidir.
- Makinenin kurulum iŐleminde sistemde elektrik olmamalıdır.
- Ürün bađlantıları yapılmadan önce projede belirtilen yerlere montajının sađlam bir Őekilde yapıldığından emin olunmalıdır.
- Fanlar ambalajından ıkarıldığında kullanıma hazır ürünler deđillerdir. Ürün, projede belirtilen yerlere montajının sađlam bir Őekilde yapılıp, koruma menfezleri takıldıktan sonra alıŐtırılmalıdır.
- TaŐıma ve montaj sırasında eldiven kullanılmalıdır.
- Fanlar patlama riski olan tozların kanal ierisinde olabileceđi ortamlarda kullanılmamalıdır.
- Olası bir gaz kaađının (aık gaz boruları, diđer yakıt yakma cihazları vb.) odanın iinde yaratacağı geri akıŐı engellemek iin gerekli önlemler alınmalıdır.
- Fanı elektrik Őebekesine bađlamadan önce gövdede herhangi bir zedelenme olup olmadığı kontrol edilmelidir. Ayrıca fan ark ve emiŐ bölümünde yabancı cisimlerin olup olmadığı kontrol edilmeli var ise uzaklaŐtırılmalıdır.
- Hava akımı yolunda herhangi bir engel olmamalıdır.
- Ürünü 40 °C üzerindeki ortam sıcaklıklarda kullanılmamalıdır.
- Fanlar tek fazlı 220 V / 50 Hz alternatif akım veya üç fazlı 380 V / 50 Hz alternatif akım ile beslenmektedir. Elektrik enerjisi verilmeden önce mutlaka etiketinden kontrol edilmelidir.
- Makine, kullanımdan ıkarıldığında, baŐka bir yere sevk edilirken taŐıma ve nakliye talimatlarına uygun taŐınmalıdır.

OPERASYON SIRASINDA

Kullanma kılavuzunda tanımlanan makine, yürürlükteki yasa dikkate alınarak uygun prensiplere göre imal edilmiştir. Makine her türlü kaza riskini önlemek için gerekli teknik çözümler ve cihazlar ile donatılmıştır.

Operasyon sırasında aşağıdaki güvenlik talimatlarına uyunuz:

- Makine çalışır haldeyken, hiçbir nedenden dolayı makine üzerinde personel bulunmamalıdır.
- Makine sadece eğitim almış ve yetkili operatör tarafından kullanılmalıdır.
- Fan, projede belirtilen yerlere bağlı değilken çalıştırılmamalıdır.
- Çalıştırılmadan önce koruma menfezlerinin bağlı olduğundan emin olunmalıdır.
- Fan çalışırken kesinlikle içine el sokulmamalıdır.



MAKİNE ÇALIŞIRKEN PERSONELİN ÜZERİNE ÇIKIP İŞLEM YAPMASI KESİNLİKLE YASAKTIR !

**** Bu yasaklar kısmi olarak, makine üzerindeki hataları tespit etmek ve anormalliklerin sebeplerini doğrulamak için araştırmada bulunan eğitimli bakım mühendisleri tarafından ihlal edilebilir.**

BAKIM SIRASINDA

Makinenin periyodik bakımlarının yapılması sırasında, makinenin üzerine ve bakımın yapıldığı alana, 'makine bakımdadır' uyarı ifadesinin olduğu tabelalar konulmalıdır. Bakım işlemleri sadece eğitimli ve yetkin personel tarafından yapılmalıdır.

Bakım sırasında aşağıdaki güvenlik talimatlarına uyunuz:

- Makine kesinlikle su/basınçlı su ile temizlenmemelidir.
- Makine havada iken bakım yapılması tehlikeli ve yasaktır. Bakım işleri, makine yere indirildikten sonra yapılmalıdır.
- Makineye herhangi bir bakım işlemi uygulanmadan önce elektrik bağlantısı ana hattan kesilmelidir.
- Bakım personelinin, uzuv sıkışması, ezilmesi durumu ile karşılaşmaması için makine tamamen durduktan sonra bakım işlemi yapılmalıdır.
- Bakım sırasında kullanılacak el aletleri sağlam ve güvenli olmalı, arızalı ya da hasarlı olan teçhizat kullanılmamalıdır.
- Elektrikli el aletleri (taşlama, matkap vb.) ile çalışma yapılırken, kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır.
- Elektrik bakımı sırasında, enerji taşıyan elektrik kabloları, can güvenliği için tehlike oluşturmayacak şekilde değiştirilmeli ya da onarılmalıdır.
- Bakım yapılacak çalışma alanı, herhangi bir iş kazasına mahal vermeyecek ve bakım personelinin işini kolaylaştıracak şekilde aydınlık olmalıdır.
- Bakım yapılacak alanın etrafında yanıcı patlayıcı maddeler bulunuyorsa uzaklaştırılmalıdır.



BAKIM İŞLEMLERİNE BAŞLANMADAN ÖNCE MAKİNEİN ELEKTRİK BAĞLANTISI TAMAMEN KESİLMELİDİR !



MAKİNE ÇALIŞIRKEN BAKIM VEYA ONARIM İŞLEMİ KESİNLİKLE YAPILMAMALIDIR !

**** Makinenin bazı parçalarının rutin kontrolü ve bakımı yapılırken, makinenin çalışır durumda olması gerekebilir. Bu durumda eğer mühendis, bakım elemanı veya teknisyen makinenin başından ayrılırsa makine kapatılmalıdır.**

HURDAYA AYIRMA SIRASINDA

Makinenin tüm parçaları geri dönüştürülebilir malzemelerden üretilmiştir. Böylece tüm parçalar hammadde olarak tekrar kullanılabilir. Makinenin üretiminde, insan sağlığına zarar verebilecek herhangi bir materyal kullanılmamıştır. Makine hizmet ömrünü tamamladığında en küçük bileşenine kadar ayrılarak güvenli bir şekilde ilgili geri dönüşüm tesislerine gönderilebilir.

Hurdaya ayırma sırasında aşağıdaki talimatlara uyunuz:

- Makine, bileşenlerine ayrılırken kullanılacak kesici ve delici aletler iş güvenliği kurallarına uygun kullanılmalıdır.
- Parça sökülmesi sırasında personel, uzuv sıkışması durumlarına karşı önlem almalıdır.
- Sökülen ve kesilen sivri kenarlı parçalar, iş kazasına neden olmayacak şekilde konumlandırılarak depolanmalıdır.
- Redüktör gibi içerisinde madeni yağ bulduran makine bileşenlerinden çıkacak yağ, insan ve çevre sağlığına zarar vermeyecek şekilde kapalı bir kaptaki toplanarak geri dönüşüm tesisine gönderilmelidir.
- Hurdaya ayrılan parçalar, türlerine uygun şekilde sınıflandırılarak (demir, bakır, alüminyum, plastik vb.) geri dönüşüm tesislerine gönderilmelidir.
- Makineyi oluşturan hiçbir parçanın radyoaktif özelliği yoktur. Bundan dolayı, hurdaya ayrılan makine parçalarının, özel bir alanda depolanmasına gerek yoktur.



ÜRÜNÜN DEPOLANMASI

Ürünün teslim alındıktan sonra depolanmasında aşağıdaki talimatlara uyunuz;

- Ürünün üzeri branda ile kapatılarak her türlü hava şartına karşı korunduğundan emin olunmalıdır.
- Ürün, montaj zamanı gelene kadar ambalajından sökülmeden kapalı bir alanda muhafaza edilmelidir.
- Ürünü, depolama sahasından montaj sahasına taşırken genel kurallara uyulmalıdır.
- Şantiye veya montaj alanına taşınan ürünlerin muhafaza esnasında hava şartlarına maruz kalmamasına, ortamda aşırı toz ve kir olmamasına dikkat edilmelidir.
- Ürünler üst üste istiflenmemelidir. Ürünlerin üzerine basılmamalı veya ağırlık koyulmamalıdır.
- Ürüne zarar verebilecek, panel, profil vb. malzemeler ürünün üzerine yaslanmamalıdır.
- Ürün, yaya/araç trafiğinin yoğun olduğu yerlere konulmamalıdır.
- Şantiye depolama alanında ürün, takoz üzerine yerleştirilmelidir.
- Montaj anına kadar ürün, sevk edilen paletler üzerinde muhafaza edilmelidir.

Genel uyarı;

Ürün, fabrikamızdan palet üzerinde streç film sarılmış olarak veya kutu içerisinde gönderilir. Müşteriye ulaştırılan veya montaj sahasında depolanan ürünün üzerindeki streç filmin arasına su girmesi halinde ürün korozyon tehlikesi ile karşı karşıya kalır. Ürün ile streç film arasında kalan su, güneş etkisi ile ürüne korozif etki yapacağından süratle streç film sökülmeli, ürün doğal hava şartlarında kurutulmalı ve tekrar streçlenmelidir. Kutunun ıslanması halinde; ürün, derhal kutudan çıkartılarak doğal hava şartlarında kurutulmalıdır. Kurutulan ürün, güvenli ve temiz bir ortamda muhafaza edilebilir ise tekrar streçlemeye gerek duyulmaz.




MONTAJ TALİMATLARI


- Montaja başlamadan önce motor besleme kablolarında gözle görülür bir hasar olmadığına ve fan çarkının serbest döndüğüne emin olunuz.
- Olası su ve karın, havalandırma kanalına girişini önlemek için fan, ilave bir konstrüksiyonu olan çatı kutusuna monte edilebilir.
- Fan ile havalandırma kanalı, birbirine direkt cihazın temeline monte edilen giriş flanşı yardımıyla cıvata ve somunla yapılmalıdır.
- Fan, düz yüzeye veya çatı kutusuna sabitleme cıvataları yardımı ile sabitlenerek monte edilmelidir.
- Çatı kutusu, giriş flanşı ve sabitleme cıvataları ambalaj içeriğine dahil değildir. Alıcı tarafından ekstra bir ücret ödenerek temin edilebilir.
- Elektrik güç kabloları, bu kutusuna elektrik şemasına bakarak bağlanmalıdır.
- Fanı çalıştırıp, üründe titreşim veya hata olup olmadığını kontrol ediniz.

Montaj sırası aşağıdaki şekillerde de görüldüğü üzere şu şekilde olmalıdır;

- 1- Kanal üzerine fan için özel üretilmiş konstrüksiyon sabitlenmelidir.
- 2- Sabitlenen konstrüksiyon üzerine fan oturtularak bağlantı deliklerinden vidalanmalıdır.

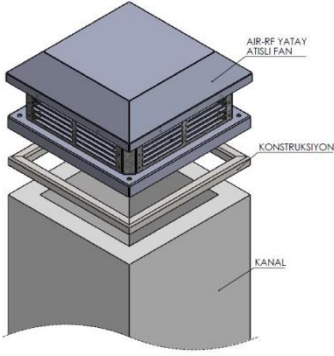

Şekil – 5: Radyal Yatay Atışlı
Çatı Tipi Fan Bağlantı Şekli – 1

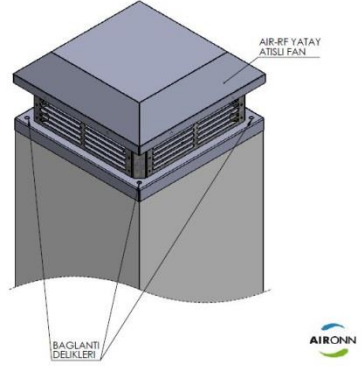

Şekil – 6: Radyal Yatay Atışlı
Çatı Tipi Fan Bağlantı Şekli – 2

ELEKTRİK BAĞLANTI TALİMATLARI

- Elektrik kabloları bağlanmadan önce, mevcut elektrik direkt olarak kaynağından kesilmelidir.
- Aparatlar monte edilirken, montaj elemanlarının ürünün ağırlığını taşıyabilecek kapasiteye sahip olduğundan ve tüm bağlantıların doğru yapıldığından emin olunmalıdır.
- Aparatları bağlamadan önce, ürün çalışmıyor durumda olsa dahi ana güç kaynağının kapalı olduğu kontrol edilmelidir.
- Ürünün üzerinde belirtilmiş olan elektrik bağlantı bilgileri (frekans, gerilim, güç vb.), montajın yapılacağı yerdeki elektrik bağlantı bilgileri ile uyuşmalıdır.
- Emniyet açısından, klemens üzerinde bulunan topraklama terminalinin bina toprak hattına bağlandığından emin olunmalıdır.
- Aşırı yük rölesi ve motor termiğinin uygun olarak bağlandığı kontrol edilmelidir.
- Olası bir problemde termik devreyi açarsa (ürün çalışmadığında) sistem şebekeden resetlenerek tekrar devreye alınmalıdır.
- Ürün kablo bağlantısı, elektrik bağlantı şemasındaki gibi olmalıdır.
- Tüm kutuplarda kontak ayırması olan bir anahtar ile birlikte, tesisat kurallarına uygun olarak sabit tesisata bağlanmalıdır.

*****Kullanıcılar, ürünü kullanmadan önce kullanım ve bakım kılavuzunu dikkatle okumakla yükümlüdürler.***

Ürününüzü ilk çalıştırmada;


- Elektriği, kaynağından kestikten sonra ürünün elektrik bağlantılarının güvenli ve doğru bir biçimde yapıldığından emin olunuz.
- Güvenlik ekipmanlarının uygun şekilde bağlanıp bağlanmadığını dikkatlice kontrol ediniz.
- Topraklama bağlantılarının doğru yapıldığından emin olunuz.
- Elektrik bağlantı kutusunun ve kablonun doğru, güvenli ve su sızdırmayacak biçimde kapatılmasını sağlayınız.
- Hava akış yolunda herhangi bir engel olmadığını ve hava çıkış yönünün, gövde üzerinde etiket ile işaret edilen yönde olduğunu kontrol ediniz.
- Kanatların doğru yönde döndüğünden emin olunuz.
- Ürün çalışırken, fanın dönüşünden kaynaklanan çarpma ve sürtme sesi gelmediğinden, titreşim olmadığından emin olunuz.
- Elektrik kaynağı akım ve frekans değerleri ürün etiketi ile uygunluk göstermelidir.
- Olası bir elektrik güvenlik cihazının yanması durumunda, elektrik bağlantısını hemen ana kaynaktan kesiniz. Ürünü çalıştırmadan önce bütün kurulumu tekrar dikkatlice kontrol ediniz.
- Herhangi bir sorunlar karşılaşırsanız yetkili kişilerle iletişime geçiniz.

****Ürün devamlı kullanılmaya başlandığında, olası bir arıza durumunda arıza tipi belirlenmelidir. Arızanın onarılması için mutlaka teknik servis birimi ile iletişime geçilmelidir.**

****Kesinlikle teknik servis dışındaki kişilerce müdahale edilmemelidir.**


ELEKTRİK BAĞLANTI ŞEMASI

MONOFAZE MOTOR BAĞLANTISI

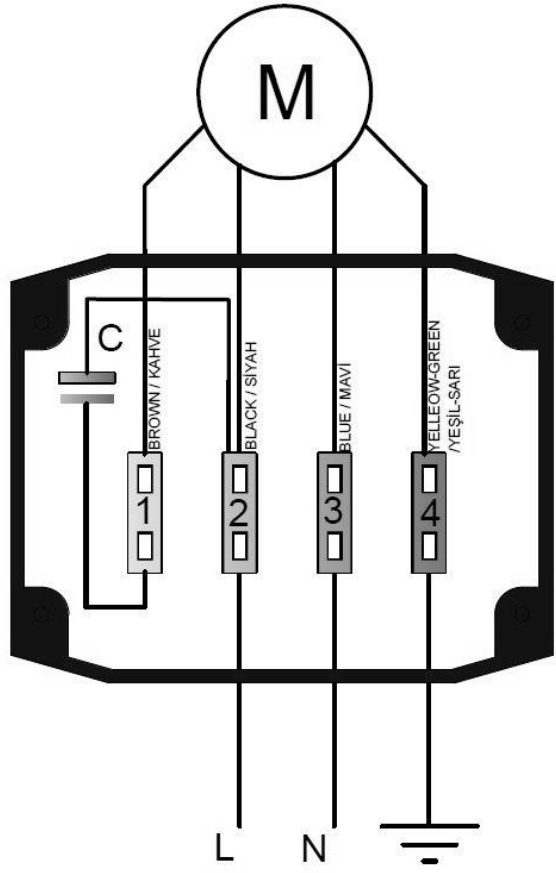

Şekil – 7: Monofaze Motor Bağlantısı

TRİFAZE MOTOR BAĞLANTISI

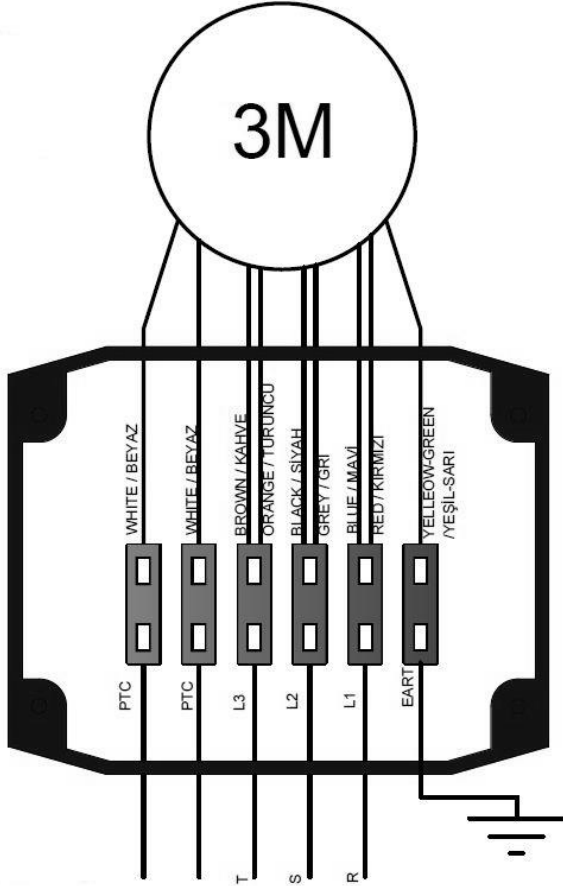

Şekil – 8: Trifaze Motor Bağlantısı

ÜRÜNÜN KULLANIMI

Çatı tipi radyal fanlar kolay kullanım özelliklerine sahiptir. Bu kullanım özellikleri kullanıcıların isteklerine göre değişkenlik göstermektedir. Bunlar;

- 1- Manuel kullanım
- 2- Otomasyon ile kullanım

1-MANUEL KULLANIM

Manuel kullanım ile ürün pako şalter veya sigortadan çalıştırmak suretiyle kullanımı mümkündür. Ürün modeline göre elektrik enerjisi ile ürün üzerindeki buat kutusu bağlantısının arasına pako şalter veya sigorta bağlanarak 0-1 anahtar mantığıyla kolay ve güvenli bir şekilde kullanılabilir.

2-OTOMASYON İLE KULLANIM

Ürünü bir PLC ile kontrol etmek mümkündür. Bu uygulama, kullanıcının ürünü kullanacağı projeye göre değişkenlik gösterir. Kullanıcı sensörlerden faydalanarak, zamanlayıcı kullanarak, wireless modülü kullanarak, nesnelere interneti metodu kullanarak, vb. yöntemlerle ürünü verimli bir şekilde kullanılabilir. Bu uygulama tercih edilirse, bakım esnasında ihtiyaç olacağından harici olarak "Manuel kullanım" metodunun da eklenmesi tavsiye edilir.

BAKIM BİLGİSİ

PERİYODİK BAKIMLARININ YAPILMASI

Makinanın ayırmaya başlaması esnasında basit anormallikler, basit bakım müdahaleleri gerektirebilir. Bu müdahaleler basit olmakla beraber operatör tarafından yapılabilir. Daha karmaşık müdahaleler eğitimli bakımıcılar tarafından yapılmalıdır. Diğer karmaşık müdahaleler ise üreticinin teknik servisi tarafından yapılmalıdır.

Çalışma yılına ve makinenin içinde bulunduğu çalışma ortamına göre yılda en az 2 kere uzman bir teknisyen tarafından detaylı görsel ve fonksiyonel kontroller yapılmalı ve makinenin kalan ömrü görülmelidir. Operatör temel parametreleri makinenin ömrünün düzgün tespit edilebilmesi için belirli aralıklarla notlar alabilir. Bununla beraber bakım teknisyeni operatöre genel servisle ilgili şunları sormalıdır:

- Fonksiyon anormallikleri ne zaman artış göstermektedir.
- Bakım esnasında ne zaman yapısal ya da mekanik arızalanma olabilir.
- Makine ne zaman teorik kullanım limitine ulaşacaktır (ya da ilk kurulumun üzerinden 10 yıl geçti mi?).

Bütün bakım, uyarı anormallik ya da bozulmalar operatör ile makine arasında uzun süreli bir kullanım sürecini gerektirir. Bu bakımın satılmaması bir özelliğidir ki modele ve makine üretimine göre riskleri ifade eder.

Geleneksel olarak bakım operatörleri diğer operatörlerden daha eğitimli ve yeteneklidirler. Nihai olarak bütün kurulumlar ve prosedürler içinde en önemli olan kişinin güvenliğidir.

Aşağıdaki bölümde, sıradan bakım esnasında dikkat gösterilmesi gereken hususlar yer almaktadır;

- Bakıma başlamadan önce; bakım, uyarı ve elektrik bağlantı yasağı ile ilgili tabelalar koyulmalıdır.
- Bakım veya temizlik yapılmadan önce ürün kapatılmış olsa bile, elektrik bağlantısının ana elektrik kaynağından kesilmiş olduğunu kontrol edilmelidir.
- Mekanik organlar hareketli iken bakım yapılmamalıdır.
- Bütün elektrikli ekipmanlar düzenli olarak kontrol edilmeli, bağlantılar gözden geçirilmeli ve hasar almış veya eskimiş kablo ve ekipmanlar değiştirilmelidir.
- Kanatlarda ve motorda bulunan kirliliği veya birikintileri önlemek için, bakımı ürünün çalışma şartlarını göz önünde bulundurarak yapılmalıdır. Aksi bir durum ürünün çalışma ömrünü kısaltabilir veya tehlikeye yol açabilir.
- Ürünü temizlerken, kanat ve türbindeki balansı bozmamaya dikkat edilmelidir.
- Bakım sırasında gevşeyebilecek cıvataların sıkılıkları kontrol edilmelidir.
- Uygun durumda olmayan parçalar derhal değiştirilmelidir.
- Ürün temizlenirken yanıcı ve parlayıcı temizleyiciler kullanılmamalı, nemli bir bezle silinerek temizliği yapılmalıdır.
- Ürün kesinlikle su veya basınçlı su ile direkt olarak temas etmemelidir.

****AIRONN firması bu kitapçığa muhalif bir nedenden ötürü meydana gelen arıza ve personel güvenliğinde sorumluluk almaz.**

****Makinanın elektrik bakımları, eğitim almış uzman personel tarafından günlük, haftalık ve aylık ve altı aylık periyotlarda düzenli olarak yapılması gerekmektedir.**

MUHTEMEL ARIZALAR VE GİDERİLMESİ

ANORMAL DURUM	OLASI NEDEN	DÜZELTİCİ İŞLEM
AŞIRI SES (GÜRÜLTÜ)	ROTOR DENGESİZLİĞİ	ROTORU DEĞİŞTİRİNİZ
CİHAZ ÇALIŞMIYOR	MOTOR HASARLI	MOTORU DEĞİŞTİRİNİZ
	KONDANSATÖR ÇALIŞMIYOR	KONDANSATÖRÜ DEĞİŞTİRİNİZ
	HATALI HIZ AYAR BAĞLANTISI	TESİSAT (KURULUMU) KONTROL EDİNİZ
CİHAZ YAVAŞ DÖNÜYOR	HATALI BAĞLANTI	ELEKTRİK BAĞLANTISINI KONTROL EDİNİZ

Tablo – 2: Muhtemel Arızalar Ve Giderilmesi

GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMA	
ÜNVANİ	AIRONN HAVALANDIRMA ve KLİMA SİSTEMLERİ SAN. ve DIŞ TİC. LTD. STİ.
ADRESİ	Tatlısu Mah. Şenol Güneş Bulvarı Mira Tower Kat:3 D:16 Şerifali / İstanbul
TEL / FAX	(0216) 594 5696 / (0216) 594 5717
FİRMA YETKİLİSİNİN İMZA VE KAŞESİ	
SATICI FİRMA	
ÜNVANİ	
ADRESİ	
TEL / FAX	
FATURA TARİH ve NO	
FİRMA YETKİLİSİNİN İMZA VE KAŞESİ	
ÜRÜNÜN	
CİNSİ	FAN
MARKASI	AIRONN
MODEL	
BANDROL ve SERİ NO	
TESLİM TARİHİ ve YERİ	
AZAMI TAMİR SÜRESİ	20 İŞ GÜNÜ
GARANTİ SÜRESİ	2 YIL
MÜŞTERİNİN	
ADI SOYADI	
ADRESİ	
TELEFONU	